


PROCES FORLØB KØL- OG PASTEURISERING

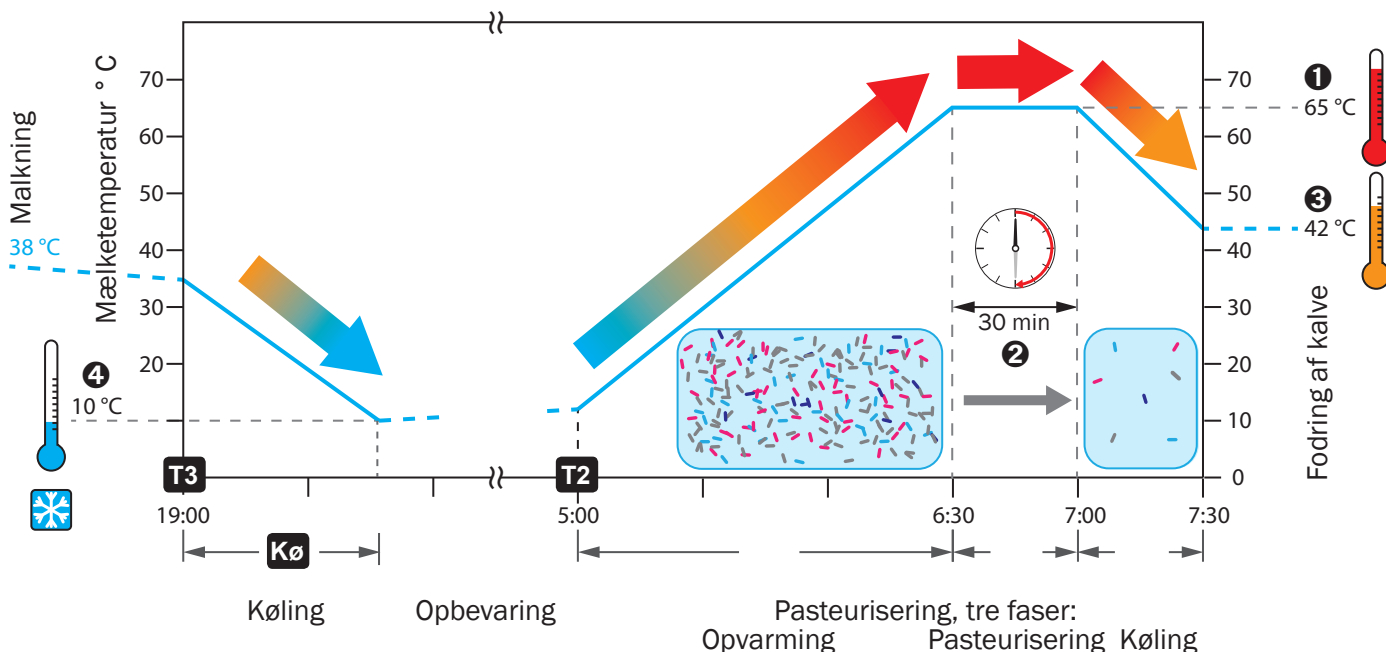

Start tid	Process parameter pasteurisering og køling		
T2 Starttid pasteurisering	1	Pasteuriseringstemperatur	3 Fodringstemperatur
T3 Starttid køling	2	Pasteuriseringstid	4 Slut temperatur køling


TILPASNING AF PARAMETRE (STARTTIDER, PASTEURISERINGSTID, TEMPERATURER)

- Hold knappen **VARME/OMRØRE** trykket i 2 sek.: en menu med valg vil blive præsenteret.
 - Hold knappen **SET** nede i 2 sekunder for at åbne programmerings menuen.
 - Brug knappen **+** eller **-** for at navigere til den parameter, du vil indstille (her: pasteuriseringstid).
 - Tryk på **SET** knappen for at åbne programmerings menuen:
- Knap **SET** Værdi, der skal programmeres (her: *varighed pasteuriseringstid*) **SET Pasteurisering** **Holdefase 2 >30 min<** aktuelle værdi for varighed af pasteuriseringstid (i min)
- Brug knappen **+** eller **-** for at indstille den ønskede værdi (her: for pasteuriseringstid).
 - Tryk på **SET** for at lukke indstillings menuen ned. De nye ændringer er nu blevet gemt og træder i kraft.
 - Gå til andre værdier og ændre dem efter behov. Brug knappen **ESC/INFO** for at forlade menuen *indstillinger*.



FORBEREDELSE AF MÆLKEFODRING (med forudgående køling om nødvendigt)

- Fyld den nødvendige mængde sødmælk eller vand i beholderen. Der skal være min. 30L mælk/vand i vognen, før køle/opvarmning kan startes.
 - HUSK:** Før du starter opvarmning, skal **vandtilgang** og **afløb** tilsluttes vognen. Det vil medføre længere opvarmningstid og køling vil ikke være muligt.
 - Hold knappen **VARME/OMRØRE** trykket i 2 sek.: en menu med valg vil blive præsenteret med numeriske taster 1, 2 eller 3.
- Knap **VARME/OMRØRE** → **Væls venliæst: 1: Varme** → **Væls venliæst: 2: Pasteurisering** → **Væls venliæst: 3: Koele** ←

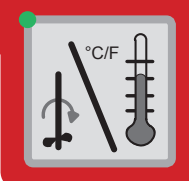




LYNGUIDE MILKSHUTTLE PASTEUR

MULIGHED 1: VARME OP TIL ØNSKET UDFORDRINGSTEMPERATUR

1




1 Ved at trykke på den numeriske tast **1** opvarmning funktionen er aktiveret.
 Hvis *starttidspunkt opvarmning (T1)* er indstillet: ur timer til opvarmning er aktiveret (venstre skærbillede), ellers øjeblikkelig opstart af varme, indtil målet temperatur er nået (i midten og til højre skærm), efterfølgende post-opvarmning, hvis nødvendigt:

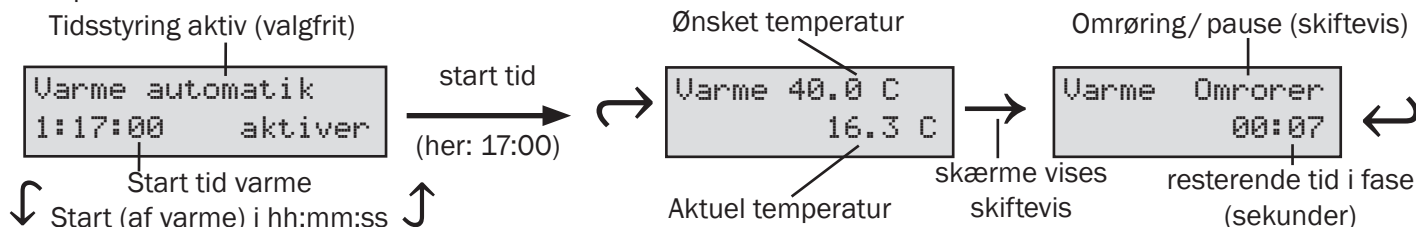

MULIGHED 2: PASTEURISERING (Varme-up, Pasteurisering fase, Køling)

2

2 Ved at trykke på den numeriske tast **2** for pasteurisering tilstand aktiveres.
 Hvis *starttidspunkt pasteurisering (T2)* er indstillet: ur timer til start pasteurisering aktiveres (venstre skærm, række 1) er, ellers øjeblikkelig opstart af pasteurisering (fase 1, opvarmning-up), indtil holde temperaturen nåede (i midten og højre skærm):

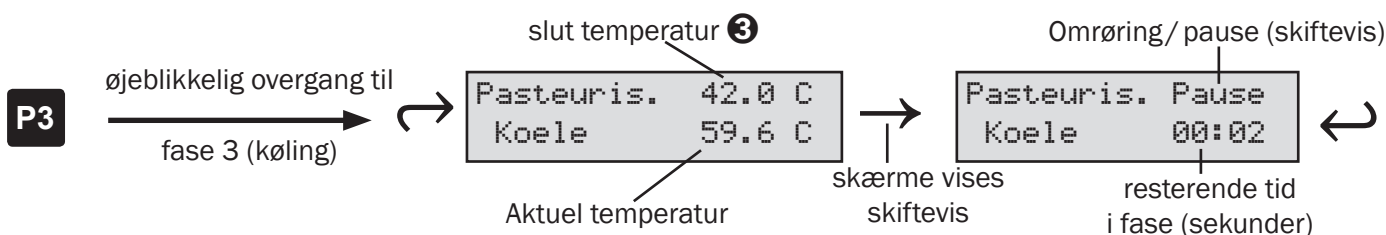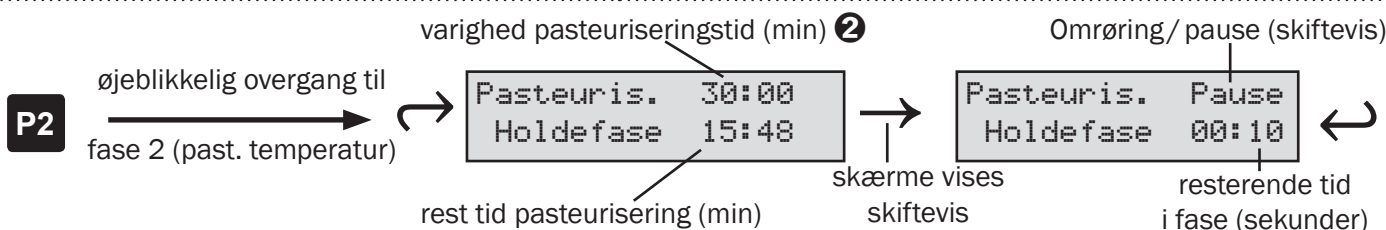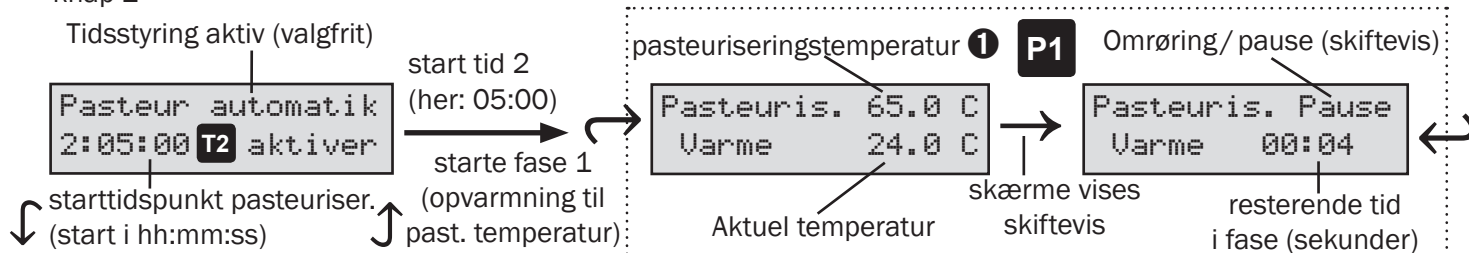

MULIGHED 3: KØLING (med efterfølgende genopvarmning om nødvendigt)

3

3 Ved at trykke på den numeriske tast **3** køling aktiveres.
 Hvis *starttidspunkt køling (T3)* er indstillet: ur timer til afkøling er aktiveret (venstre skærbillede), ellers øjeblikkelig opstart af køleprocessen indtil ønske temperatur er nået (i midten og til højre skærm), efterfølgende nedkøling, hvis nødvendigt:

