

I FORBEREDELSE AF FODRING: a) Opfyldning og opvarmning af vand / sødmælk



Fyld den påkrævede mængde vand eller sødmælk i MilkShuttle beholderen.



Hold knappen VARME/OMRØRER nede i 2 sek: Tidsstyring er aktiveret eller øjeblikkelig opstart af opvarmnings processen indtil den valgte temperatur er opnået (+ genopvarmning hvis nødvendigt):

Knap
VARME/
OMRØRE

Tidsstyring aktiv (valgfrit)

Ønsket temperatur

1:Automatisk varme
1:17:00 active

start tid
(her:
5:00 pm)

Varme 40.0°C
25.9°C

Aktuel temperatur

Varme Pause
00:15


Omrøring ved opvarmning

Varme Omrører
00:06

resterende tid



Start (af varme) i hh:mm:ss

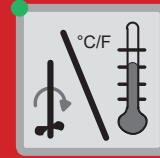

Ønsket temperatur, omrører pause (sek.), start tid morgen/ aften (3 gang parvis)

b) Forberedning / blanding af mælkeerstatning

(ikke relevant, hvis der anvendes sødmælk)



Sæt omrøren til niveau II (hurtig) mens mælkeerstatningen klargøres.



Tryk kort på knappen Start/Stop for at starte funktionen "lang omrøring" som vare i 5min. Mængden af mælkeerstatning tilsættes.



II UDFODRING AF DET FÆRDIGE FODER



Hold knappen FODRING nede i 2 sek., dette vil fremkalde fodrings modulet:

Knap
FODRING

valgt program af mængde

Fodrins
1: 02.0 00.9

ladetilstand:




batteri 2 (kun med drive)



batteri 1

Mængde foder givet: ønsket mængde / aktuel mængde

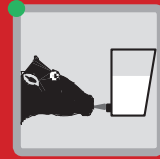

foder mængde

se bagsiden

1

Tryk på knap 1, 2 eller 3 for at vælge den ønskede mængde der skal doseres.



Til udfodring i spand tryk start/stop knappen på aftapningspistolen eller tryk på den røde knap på trækstangen eller på start/stop knappen på keyboardet.

III RENGØRING



Vask grundigt indersiden af beholderen og omrøreren. Påfyld herefter ca. 30 liter vand i beholderen og tilsætning det nødvendige kemi.



Rengøringsprocessen startes ved at sætte aftapningspistolen i holderen på indersiden af beholderens låg.



Hold RENGØRINGS knappen nede i 2 sekunder, dette vil påbegynde rengørings programmet:

Knap
RENGØRING

Vælg et rengøringsprogram (vha. knap 1, 2 og 3)

Vask 45.0 C
1: 05:00 33.0 C


temperatur af vaske vandet

ønsket temperatur

aktuel temperatur

Aktivér omrører

Varighed af vaske program (min)

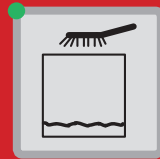

varighed af rengøring, ønsket temperatur (3 rengørings programmer)




Tryk på knap START/STOP for at starte rengøring. Hvis der er blevet sat en ønsket temperatur for vandet, vil vandet blive opvarmt først.



Når rengøringsprogrammet er færdigt vil rengøringsknappen blikke. Efter at rengøringen er fuldført, skal ventilen, på siden af beholderen åbnes, ved at dreje på toppen. Lad alt vand sive ud. Skyl efter med rent vand.



PROGRAMMERING AF UDFORDRINGSMÆNGDE/ UDFORDRINGSTILSTAND

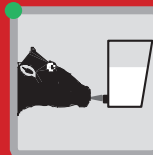

Hold knappen FODRING nede i 2 sekunder, dette vil åbne udfodrings menuen.



Tryk på den knap som du ønsker at programmere (her: knap 2).



Hold knappen Set nede i 2 sekunder for at åbne programmerings menuen.

Knap
SET

Knappen der skal
programeres
(her: knap 2)

```
SET Fodrins  
2: >03,0<
```

udfodret mængde mælk
(i liter), gamle værdi

a) Programmering af doseringsmængde



Brug knapperne + eller - for at vælge den ønskede mængde (i liter).



Forlad programmeringen ved at trykke på knap Set. Den nye udfodringsmængde er blevet gemt og vil herefter blive anvendt.

b) Programmering af udfodringsmængde

Den øvre og nedre tilgængelige mængde vil blive vist.

Knappen der skal
programeres
(her: knap 3)

```
SET Fodrins  
3: >0.3<
```

Rul ned med ▾ (minus-knappen)

```
SET Fodrins  
3: >30<
```

Rul op med ▲ (plus-knappen)



```
SET Fodrins  
3: >START/STOP<
```



Gem den valgte mængde ved at trykke knappen



Knap nummer 3 er nu programmeret til udfordring og almindelig udfodring er nu muligt. Udfodring aktiveres ved at trykke på start/stop knappen (på aftapningspistolen, øverst på håndtaget eller på keyboardet)

KALIBRERING AF DOSERINGS PUMPEN



Vi anbefaler at doseringspumpen kalibreres jævnlige. Hjælp til kalibreringen er beskrevet i afsnit 7.2. i denne manual.

INSTILLING (DATO/TID, ENHED, SPROG, SERIE NUMRE, ADVARSELS NIVEAUER TEMPERATUR MIN /MAX)



Vær sikker på at hovedmenuen er aktiv (dato og tid skal være vist i displayet). Hvis nødvendigt trykkes på Esc/Info for at komme til hovedmenuen.



Hold knappen SET nede i 2 sekunder for at åbne indstillings menuen.



Brug knappen + eller - for at bladre mellem indstillings parameteren. Stop ved den parameter du ønsker at ændre (dato/tid, sprog, etc.).



Tryk på SET knappen for at lukke parameteren ned.



Brug knappen + eller - for at vælge den ønskede værdi. Hvis nødvendigt tryk på SET igen for at ændre til næste værdi



Tryk på SET for at lukke indstillings menuen ned. De nye ændringer er nu blevet gemt og træder i kraft.

